ウィンラック® 取扱説明書 ④

水平コーナー 45°
□-RCA□、□-LCA□、□-HCA□

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

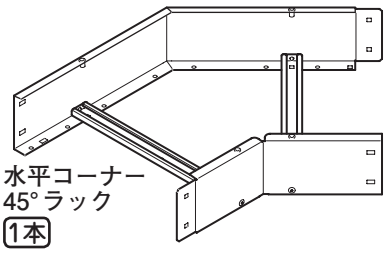

水平コーナー
45°ラック
1本

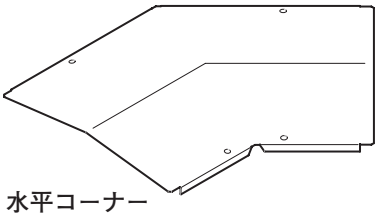

水平コーナー
45°カバー
1本

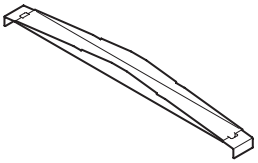

カバーたわみ防止具 1個
※ラック幅150mmは附属なし

角根丸頭M8×15 4本
フランジナットM8 4個
ソケット 12

六角M6×20
(大形平座金組込)
4本
ソケット 10

施工手順

1

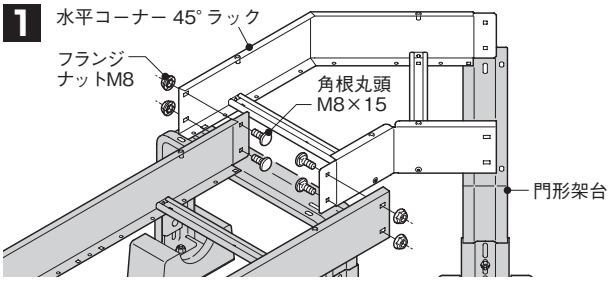

門形架台にラックを仮置きし、隣り合うラックと接続します。

2

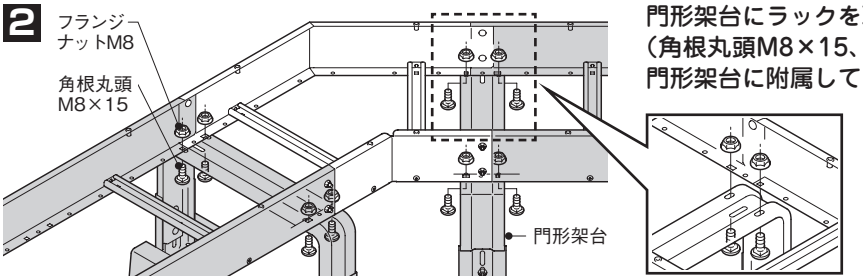

門形架台にラックを取り付けます。
(角根丸頭M8×15、フランジナットM8は門形架台に附属しています。)

3

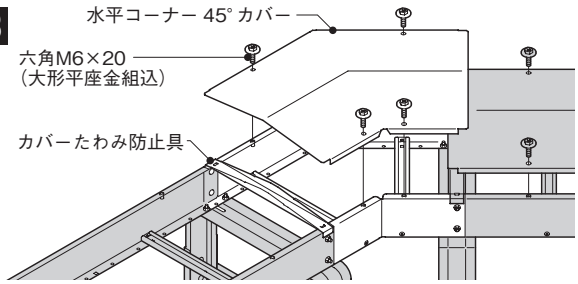

配管完了後、カバーたわみ防止具をラック接続部(カバーが重なり合う箇所)にセットし、カバーを取り付けます。

⚠ 注意 ●カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。適正締付トルクは7N·m[71kgf·cm]

NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

ウィンラック® 取扱説明書 ④

ノンスリップタイプ水平コーナー45°
□-RCA□NS、□-LCA□NS、□-HCA□NS

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

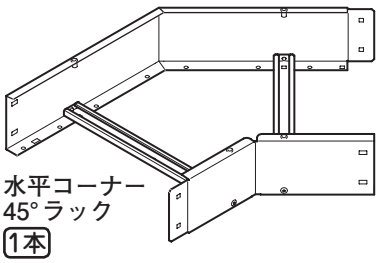

水平コーナー
45°ラック
1本

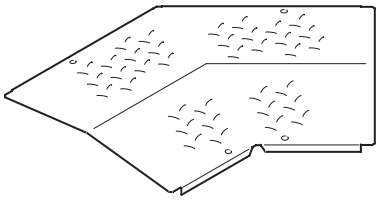

ノンスリップタイプ
水平コーナー
45°カバー
1本

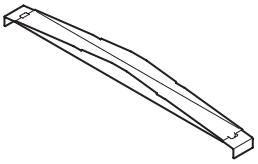

カバーたわみ防止具 1個

角根丸頭M8×15 4本
フランジナットM8 4個
ソケット 12

六角M6×20
（大形平座金組込）
4本
ソケット 10

施工手順

1

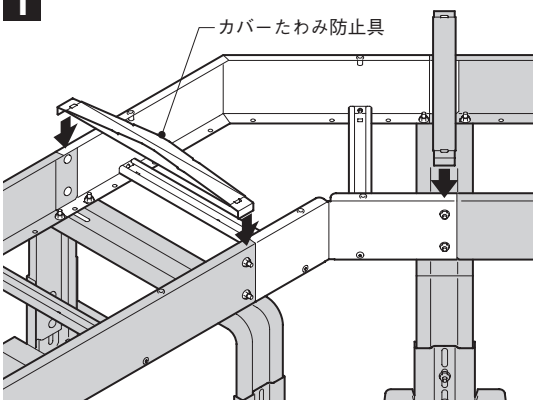

ラック施工・配管完了後、カバーたわみ防止具をラック接続部（カバーが重なり合う箇所）にセットします。

2

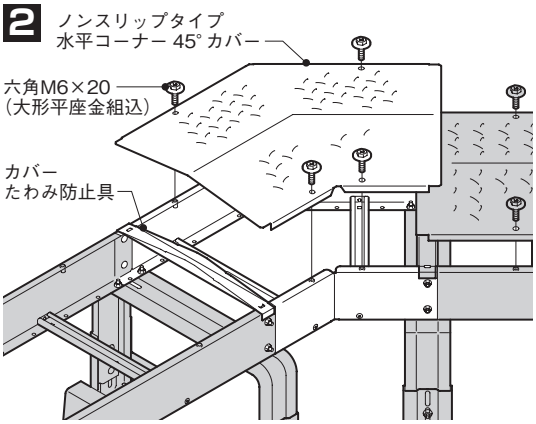

カバーを附属のボルトでラック本体に固定します。

⚠ 注意 ●カバー用ボルト（M6×20）は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。適正締付トルクは7N·m[71kgf·cm]

NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

2013.2-2